



# www.patrol-gr.net

HAUT

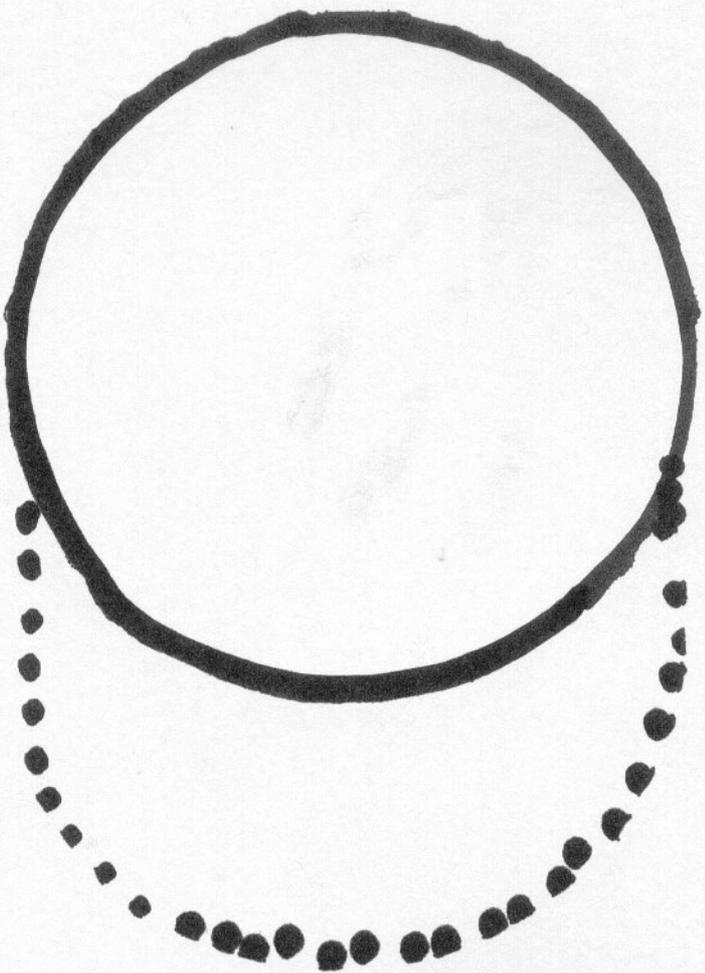

prise d'air  
côté vase d'expansion

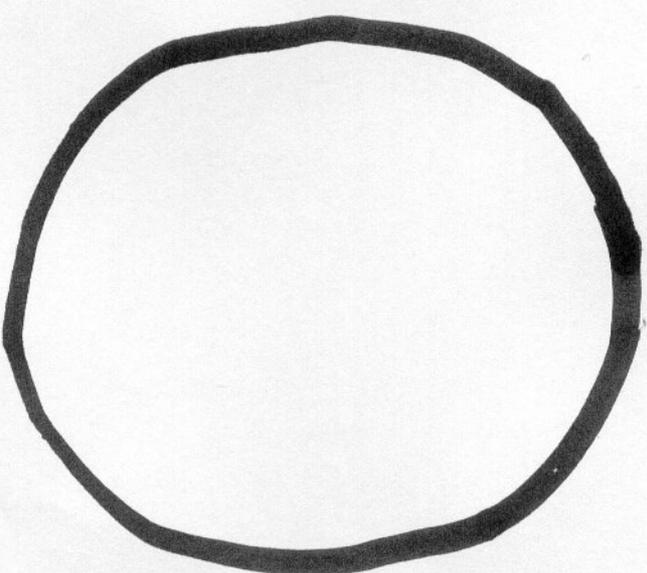

prise d'air  
sur boîte à air

couper les contours à l'extérieur du trait  
les positionner aux endroits prévus